SAMSUNG

Instrukcja obsługi

SyncMaster S27A850D

Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę jakości pracy.

BN46-00082C-01

Spis treści

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA PRODUKTU

7 **Prawa autorskie**
8 Ikony wykorzystane w tym podręczniku
8 Symbole oznaczające środki ostrożności

9 **Czyszczenie**
9 Czyszczenie
10 Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
10 Środki ostrożności przy przechowywaniu

11 **Zasady bezpieczeństwa**
11 Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
12 Instalacja
14 Działanie

18 **Prawidłowa postawa przy produkcie**

PRZYGOTOWANIA

19 **Sprawdzanie zawartości**
19 Rozpakowywanie
20 Sprawdzanie zawartości

21 **Elementy**
21 Przyciski przednie
23 Widok z tyłu

24 **Instalacja**
24 Montaż podstawy
25 Regulacja odchylenia i wysokości produktu
25 Obracanie monitora
26 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
27 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

28 **"MagicRotation Auto"**

PODŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ŹRÓDŁOWEGO

29 **Czynności wstępne**
29 Czynności sprawdzające

Spis treści

30 **Podłączanie i korzystanie z komputera**
30 Łączenie z komputerem PC
31 Instalacja sterownika
32 Ustawianie optymalnej rozdzielczości
33 Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera

36 **Podłączanie słuchawek**

37 **Podłączanie produktu do komputera jako koncentratora USB**
37 Podłączanie komputera do produktu
37 Korzystanie z produktu jako koncentratora USB

38 **Podłączanie kabla zasilania**

USTAWIENIA EKRANU

39 **MAGIC**
39 **SAMSUNG MAGIC Bright**
40 **SAMSUNG MAGIC Color**

41 **Jasność**
41 Konfiguracja opcji **Jasność**

42 **Kontrast**
42 Konfiguracja opcji **Kontrast**

43 **Ostrość**
43 Konfiguracja opcji **Ostrość**

44 **Czas reakcji**
44 Konfiguracja opcji **Czas reakcji**

KONFIGURACJA ODCIENIA

45 **Czerwony**
45 Konfiguracja opcji **Czerwony**

46 **Zielony**
46 Konfiguracja opcji **Zielony**

47 **Niebieski**
47 Konfiguracja opcji **Niebieski**

Spis treści

48 **Ton kolorów**
48 Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej (**Ton kolorów**)

49 **Gamma**
49 Konfiguracja opcji **Gamma**

ZMIANA ROZMIARU LUB POŁOŻENIA EKRANU

50 **PBP**
50 Tryb
51 **Kontrast**

52 **Rozmiar obrazu**
52 Zmiana rozmiaru obrazu (**Size**)

53 **Poł. w poziomie i Położenie pionowe**
53 Konfiguracja opcji **Poł. w poziomie** lub **Położenie pionowe**

KONFIGURACJA I ZEROWANIE

54 **ECO**
54 **Czujnik ruchu Eco**
56 **Czuj. światła**
59 **Oszcz. energii**
60 **Wyśw. ikonę Eco**

62 **Przezr. menu**
62 Zmiana ustawień opcji **Przezr. menu**

63 **Język**
63 Zmiana języka (**Język**)

64 **Tryb PC/AV**
64 Konfiguracja opcji **Tryb PC/AV**

65 **Autowybór źródła**
65 Konfiguracja opcji **Autowybór źródła**

66 **Czas wyświetlania**
66 Konfiguracja opcji **Czas wyświetlania**

67 **Powt. przycisków**
67 Konfiguracja opcji **Powt. przycisków**

Spis treści

68 **Klawisz dostosow.**
68 Konfiguracja funkcji **Klawisz dostosow.**
69 **Wył. czas. wł/wył**
69 Konfiguracja opcji **Wył. czas. wł/wył**
70 **Ustaw. wył. czas.**
70 Konfiguracja opcji **Ustaw. wył. czas.**
71 **Zeruj**
71 Zerowanie ustawień (**Zeruj**)

MENU INFORMACJE I INNE

72 **INFORMACJE**
72 Wyświetlanie menu **INFORMACJE**
72 **Konfiguracja funkcji Jasność na ekranie początkowym**

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

73 **Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung**
73 Testowanie produktu
73 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
73 Sprawdź, co następuje.
76 **Pytania i odpowiedzi**

DANE TECHNICZNE

78 **Ogólne**
79 **Oszczędzanie energii**
80 **Tabela trybu standardowego**

DODATEK

82 **Kontakt do SAMSUNG**
88 **Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)**
88 Okoliczności inne niż defekt produktu
88 Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
89 Pozostałe okoliczności

Spis treści

90 Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

91 Terminologia

INDEKS

Prawa autorskie

Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.

© 2012 Samsung Electronics

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.

Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.

Logo SAMSUNG i logo SyncMaster są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.

Znaki Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.

- Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
  - (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
    (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
  - (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
    (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
- Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.

Ikony wykorzystane w tym podręczniku

	Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Symbole oznaczające środki ostrożności

Ostrzeżenie	Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga	Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
	Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
	Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.

Czyszczenie

Czyszczenie

Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.

Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.

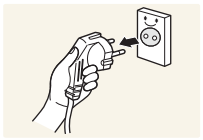

1. Wyłączyć monitor i komputer.
2. Odłączyć przewód zasilający od monitora.

Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

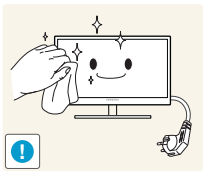

3. Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

- Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.

- Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.

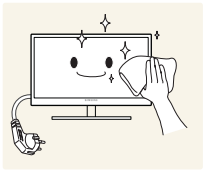

4. Przed czyszczeniem monitora zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.

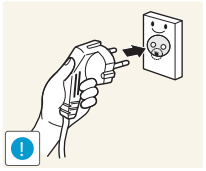

5. Podłączyć przewód zasilający do produktu po jego wyczyszczeniu.
6. Włączyć monitor i komputer.

Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

- Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była taka, jak podano poniżej, lub większa.

Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.

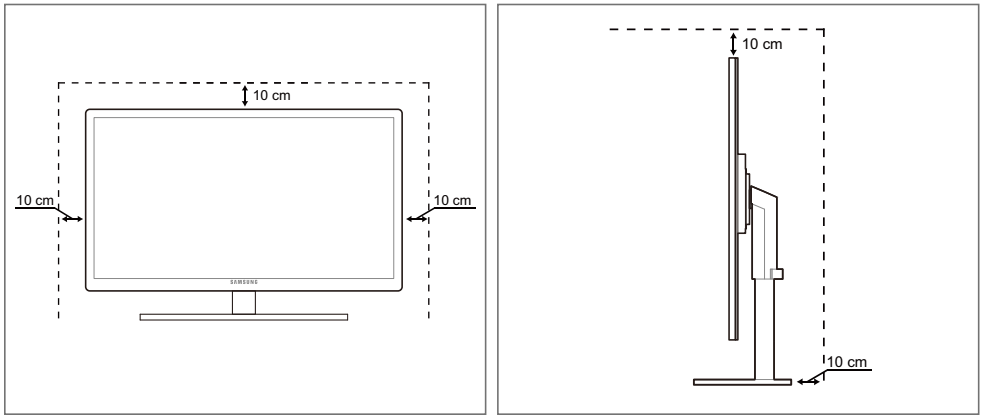

Środki ostrożności przy przechowywaniu

Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane są nawilżacze ultradźwiękowe.

Jeśli wnętrze monitora wymaga czyszczenia, koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82). (usługa płatna).

Zasady bezpieczeństwa

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Ostrzeżenie

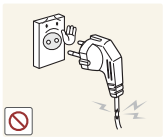

Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

- W przeciwnym razie może dojść do przegrzania gniazda i pożaru.

Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

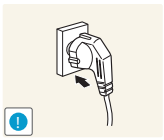

Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

- Niestabilne podłączenie może wywołać pożar.

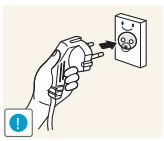

Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).

- Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

- Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

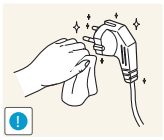

Usuwać obce substancje, na przykład kurz, z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Uwaga

Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

- Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.

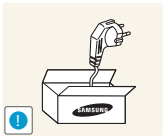

Nie używać przewodu zasilającego do produktów innych niż zatwierdzone, oferowane przez firmę Samsung.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

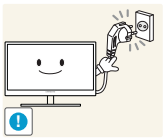

Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem odłączyć przewód zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu.

  Za pomocą przycisku zasilania nie można całkowicie odciąć zasilania produktu.

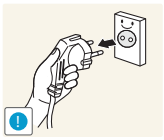

Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Instalacja

Ostrzeżenie

Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Unikać ustawiania produktu w wąskich przestrzeniach ze słabą wentylacją, na przykład na półkach na książki czy w szafach wnękowych.

- W przeciwnym razie, w związku ze zwiększoną temperaturą wewnętrzną, może dojść do pożaru.

Przechowywać plastikową torbę do pakowania produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.

Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
- Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.

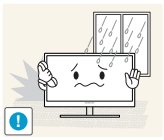

Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

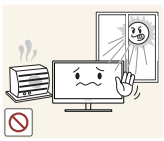

Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

- W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.

Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

- Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.

Uwaga

Przenosząc produkt, uważać, aby go nie upuścić.

- W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

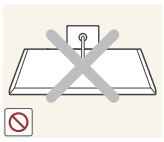

Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

- Może dojść do uszkodzenia ekranu.

Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
- Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.

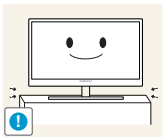

Zachowywać ostrożność, odstawiając produkt.

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych lub ekstremalnych temperatur albo na terenie lotniska czy dworca kolejowego, gdzie produkt powinien działać ciągle i przez dłuższy okres) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

- Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82).

Działanie

Ostrzeżenie

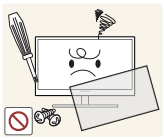

Przez produkt przebiega wysokie napięcie. Nie próbować samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
- W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82).

Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.

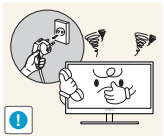

Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82).

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

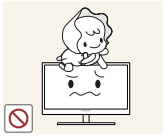

Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

- Produkt mógłby spaść, powodując u dzieci poważne obrażenia ciała.

W razie upadku produktu albo uszkodzenia części zewnętrznych wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82).

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Przed rozpoczęciem używania produktu

Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodyczy.

- Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

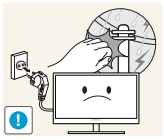

Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

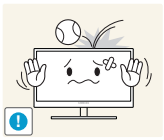

Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

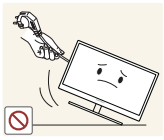

Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.

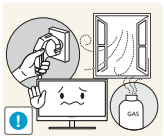

W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

- Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
- Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami nie dotykać przewodu zasilającego i kabla antenowego.

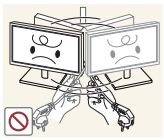

Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.

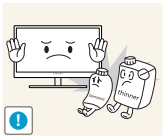

Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

- Może dojść do wybuchu lub pożaru.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

- W przeciwnym razie, z powodu zwiększonej temperatury wewnętrznej, może dojść do pożaru.

Nie wkładać metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.) do otworu wentylacyjnego ani do portów produktu.

- Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82).
- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

- Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 82).
- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Uwaga

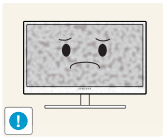

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywować tryb oszczędzania energii albo wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

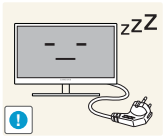

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

- W przeciwny razie, z powodu nagromadzenia kurzu, może dojść do pożaru, przegrzania, porażenia prądem lub upływu prądu.

Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

- Może dojść do pogorszenia wzroku.

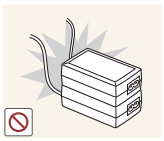

Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

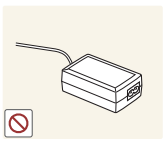

Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Przed rozpoczęciem używania produktu

Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
- Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
- Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.

Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

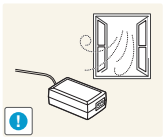

Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.

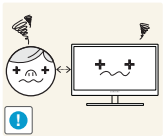

Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

Nie trzymać monitora dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

- Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

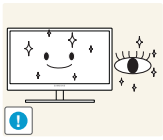

Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.

- Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.

Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.

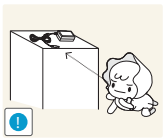

Przechowywać małe akcesoria do produktu poza zasięgiem dzieci.

Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

- W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia palców lub dłoni dzieci.
- Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.

Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Prawidłowa postawa przy produkcie

Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:

- Wyprostować plecy.
- Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.

  Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
- Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
- Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
- Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
- Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.

1 Przygotowania

1.1 Sprawdzanie zawartości

1.1.1 Rozpakowywanie

1 Otworzyć zapakowane pudełko. Uważać, aby nie uszkodzić produktu, otwierając opakowanie ostrym narzędziem.

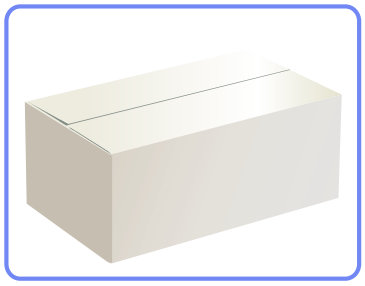

2 Usunąć styropian z produktu.

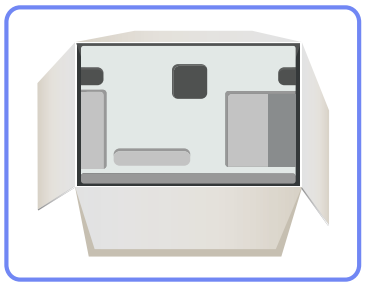

3 Sprawdź zawartość pudełka i zdejmij elementy styropianowe oraz worek foliowy.

- Wygląd elementów znajdujących się w pudełku może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.
- Ilustracja ma służyć jedynie do celów porównawczych.

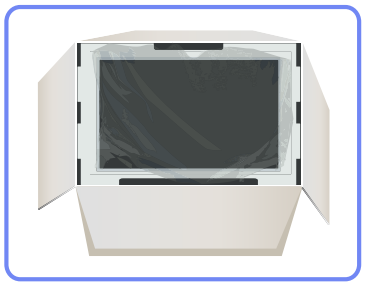

4 Przechowuj pudełko w suchym miejscu, aby można było z niego korzystać przy przenoszeniu produktu w przyszłości.

1.1.2 Sprawdzanie zawartości

- W przypadku braku jakiegokolwiek elementu skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
- Wygląd elementów znajdujących się w opakowaniu oraz akcesoriów sprzedawanych oddzielnie może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.

Elementy montażowe



Skrócona instrukcja konfiguracji

Karta gwarancyjna

(dostępna w zależności od kraju)



Instrukcja obsługi

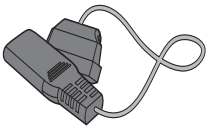

Kabel zasilania

Adapter zasilania prądu zmiennego

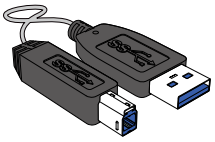

Kabel USB 3.0

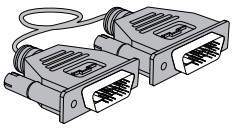

Kabel Dual-Link DVI

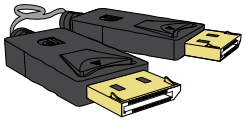

Kabel DP (opcjonalny)

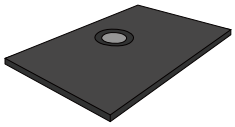

Baza podstawy

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Elementy sprzedawane osobno

Poniższe elementy można zakupić w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej.

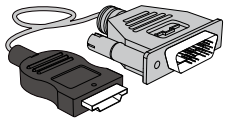

Kabel HDMI na DVI



Kabel stereo

1.2 Elementy

1.2.1 Przyciski przednie

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

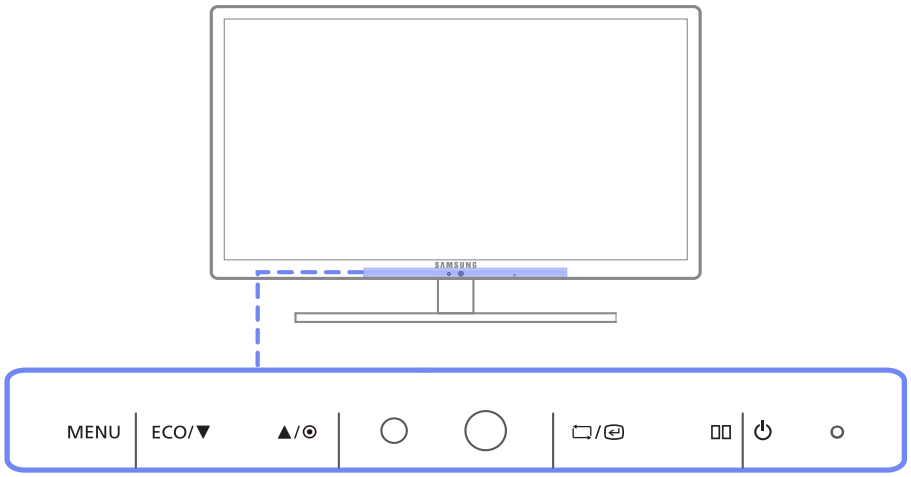

Ikony	Opis
MENU	• Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo powrót do poprzedniego menu. • Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Aby zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk MENU [MENU] i przytrzymać go przez 5 sekund. Aby odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk MENU [MENU] i przytrzymać go przez ponad 5 sekund. Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane: • Dostępna jest regulacja opcji **Jasność** i **Kontrast** oraz możliwość przeglądania zawartości opcji **INFORMACJE**. • Funkcję, która przed blokadą menu OSD została przypisana do **Klawisz dostosow.**, można uruchomić poprzez naciśnięcie [ECO].

Ikony	Opis
ECO	Skonfiguruj funkcję **Klawisz dostosow.** i naciśnij przycisk [ECO]. Zostaną włączone następujące opcje. • **ECO** - **MAGIC** - **Image Size** Aby skonfigurować funkcję **Klawisz dostosow.**, przejdź do opcji **KONF./ZEROWANIE** → **Klawisz dostosow.** i wybierz tryb.
◉	Regulacja jasności ekranu. Opcję **Głośność** można regulować, jeśli kabel jest włożony do gniazda [DP IN] lub [AUDIO IN].
▭/↵	Potwierdzanie wyboru menu. Naciśnięcie przycisku [▭/↵], gdy menu OSD nie jest wyświetlone spowoduje zmianę źródła wejściowego (**Cyfrowe 1**/**Cyfrowe 2**/ **DisplayPort**). Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie przycisku [▭/↵] spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu komunikatu zawierającego zmienione źródło wejściowe.
▼/▲	Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji w menu OSD.
▯▯	Dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.
⏻	Włącza lub wyłącza monitor.
○ Wskaźnik zasilania	Jeśli produkt działa normalnie, zaświeci się kontrolka zasilania. • Więcej informacji o funkcji oszczędzania energii znajduje się w "9.2 Oszczędzanie energii". • Aby ograniczyć zużycie energii, należy odłączyć przewód zasilający, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

1.2.2 Widok z tyłu

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

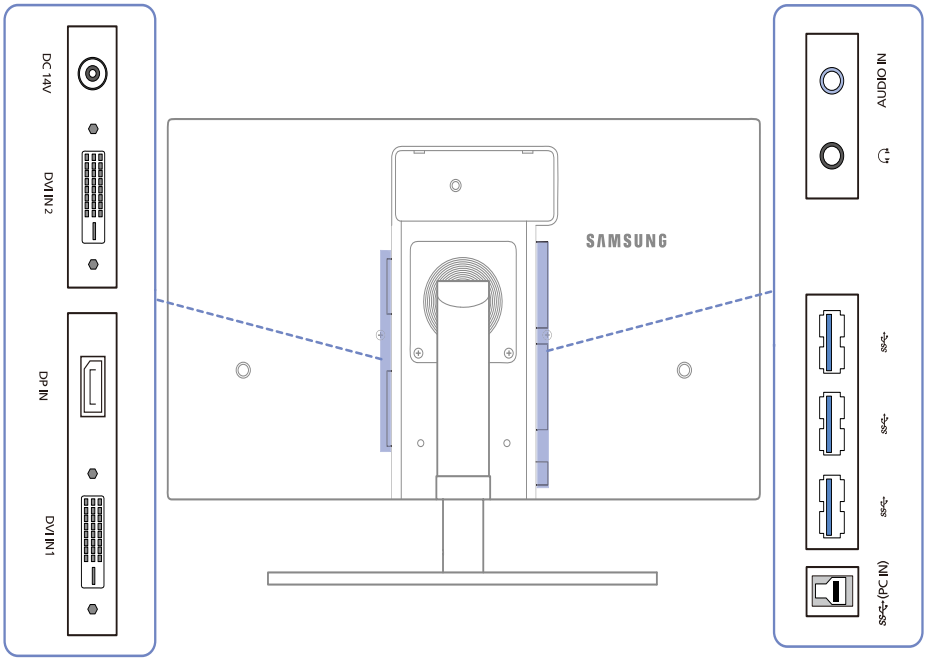

Gniazdo	Opis
	Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
	Łączenie z komputerem PC poprzez kabel DVI.
	Łączenie z komputerem PC poprzez kabel DP.
	Podłącz urządzenie USB. Zgodność z kablami USB w wersji 3.0 i niższych.
	Do podłączenia kabla stereo
	Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
	Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB. Ten port służy tylko do podłączania do komputera.

1.3 Instalacja

1.3.1 Montaż podstawy

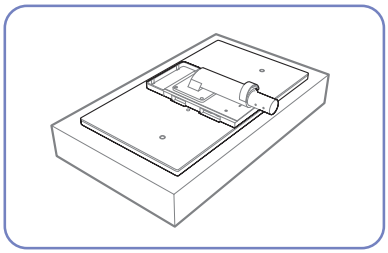

Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę. Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem do dołu.

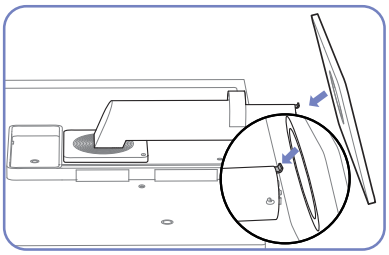

Wsuń bazę podstawy w podstawę tak, jak pokazano na ilustracji przy użyciu strzałek.

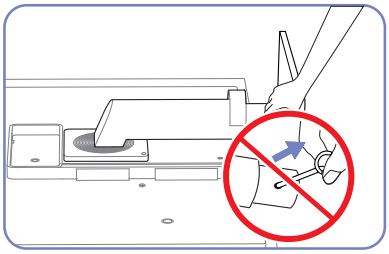

Przed zakończeniem mocowania podstawy nie wyjmuj bolca mocującego.

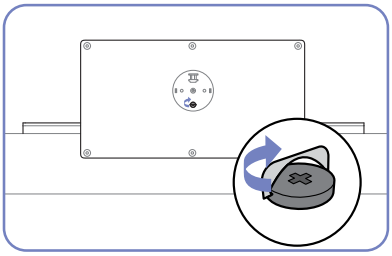

Dokręć solidnie śruby w dolnej części podstawy.

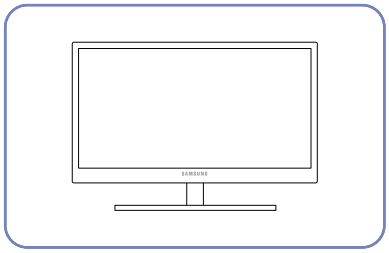

Po zainstalowaniu podstawy umieść produkt pionowo.

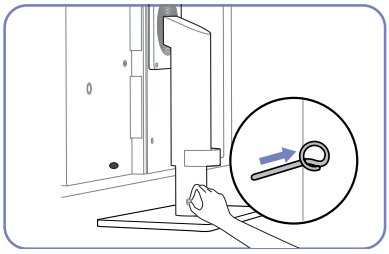

Wyjmij bolec mocujący i ustaw podstawę.

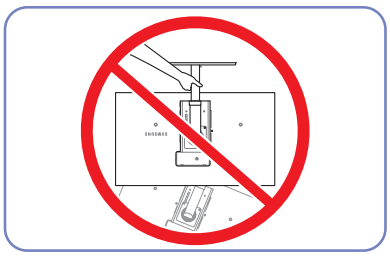

- Uwaga

Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

1.3.2 Regulacja odchylenia i wysokości produktu

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

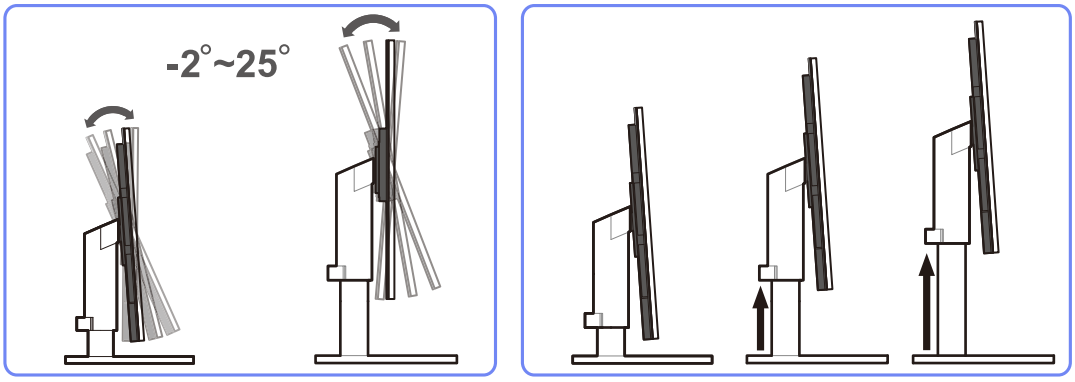

- Aby dopasować wysokość, wyjmij zatyczkę mocującą.
- Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
- Przytrzymać produkt za środek górnej krawędzi i starannie dopasować wysokość.

1.3.3 Obracanie monitora

Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.

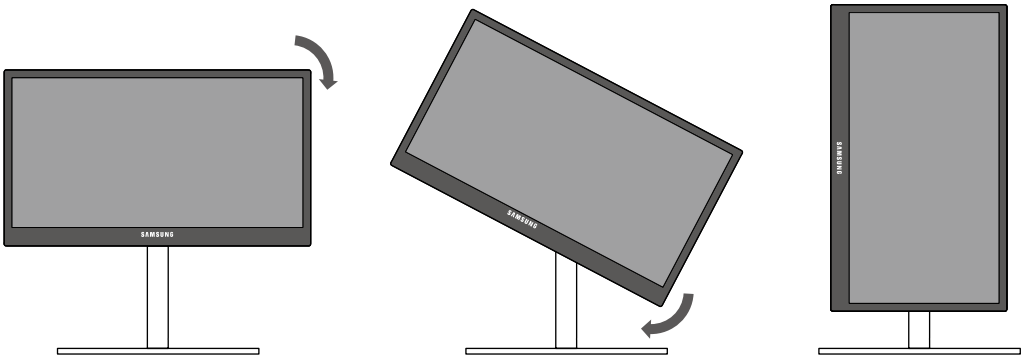

- Pamiętaj, aby wcześniej całkowicie wysunąć podstawę.
- Obrócenie monitora bez jego wysunięcia może spowodować uderzenie rogiem ekranu o podłogę i uszkodzenie go.
- Nie obracaj monitora odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Może to spowodować jego uszkodzenie.

1.3.4 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej

Przed mocowaniem

Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.

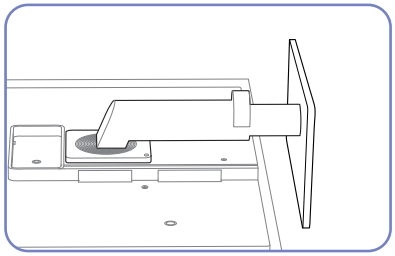

Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę. Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem do dołu.

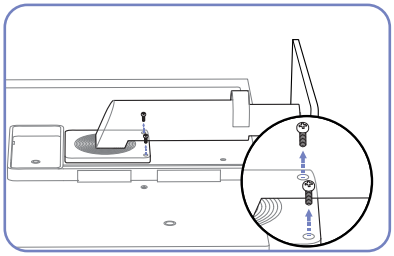

Odkręć śruby ze spodniej części produktu.

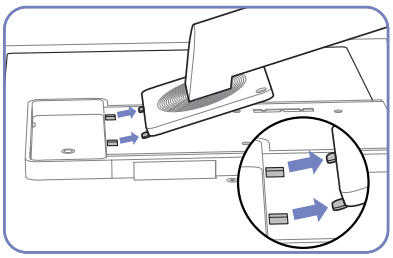

Podnieś i oddziel podstawę.

Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej

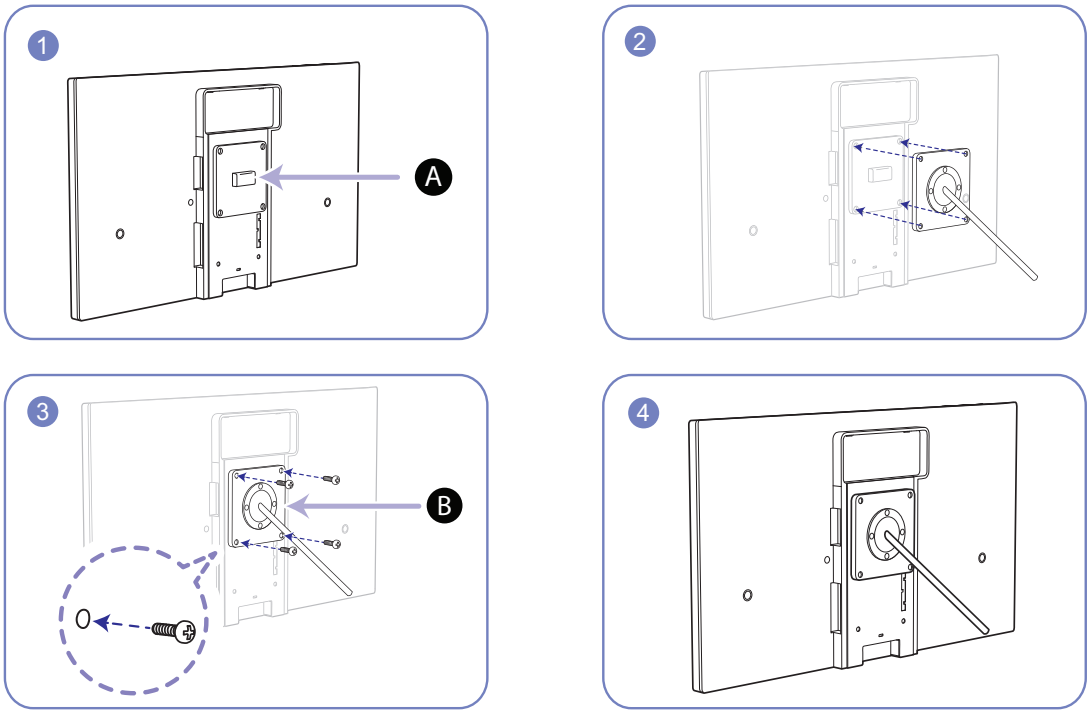

A Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu

B Wspornik (sprzedawany oddzielnie)

Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu naściennego lub podstawy biurkowej.

Uwagi

- Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
- W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
- Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym montażem zestawu naściennego.
- Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
- Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.

1.3.5 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych. Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.

Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.

Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:

1. Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2. Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3. Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4. Zamknij urządzenie blokujące.

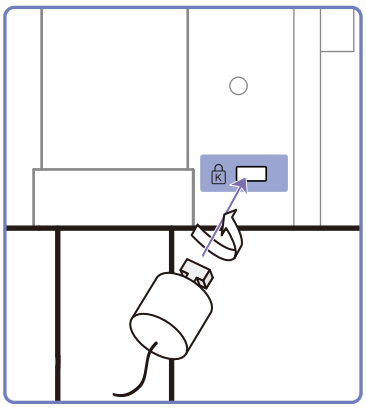

- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcja "MagicRotation Auto" umożliwia wykrywanie obrotu monitorów wyposażonych w czujnik obrotu i odpowiednie obracanie ekranu systemu Windows.

[Instalacja oprogramowania]

1. Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.

Po instalacji na ekranie zostanie wyświetlone menu (OSD) w języku systemu operacyjnego.
(Takie działanie jest zgodne z podstawowymi politykami systemu Windows).

[Uwaga]

1. Obsługiwane wyłącznie przez system Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa)
2. Obsługiwane przez kartę graficzną zgodną ze standardami DDC/CI i MS API
   W przypadku karty graficznej niezgodnej z wymienionymi standardami funkcja "MagicRotation Auto" może nie być dostępna.
3. Aby zapewnić maksymalną wydajność funkcji, należy zaktualizować sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
4. Dostępnych jest 14 języków instalacji.

   English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
   Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
5. Jeśli dla orientacji w menu rozdzielczości ekranu w systemie Windows 7 zostanie ustawiony tryb inny niż „Pozioma”, funkcja "MagicRotation Auto" może nie działać prawidłowo.
6. Po obróceniu monitora zostanie wyświetlone menu OSD. Po obróceniu monitora może zostać wyświetlone menu ponownej konfiguracji lub może wystąpić efekt wypalenia ekranu, w zależności od karty graficznej. Jest to działanie systemu operacyjnego Windows i nie jest związane z produktem.
7. Aby nie obracać automatycznie ekranu wraz z monitorem, należy nacisnąć kombinację klawiszy Windows i L, aby zablokować system operacyjny Windows. Jeśli zablokowanie systemu operacyjnego nie jest możliwe, jest to spowodowane ograniczeniami interfejsu API systemu Windows i nie jest związane z produktem.

2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

2.1 Czynności wstępne

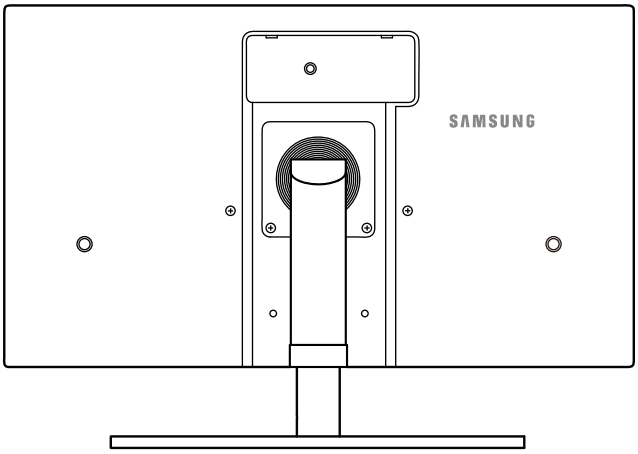

2.1.1 Czynności sprawdzające

- Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.

  Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
- Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.

  Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
- Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.

2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera

2.2.1 Łączenie z komputerem PC

- Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Połączenie za pomocą kabla Dual-Link DVI (cyfrowe)

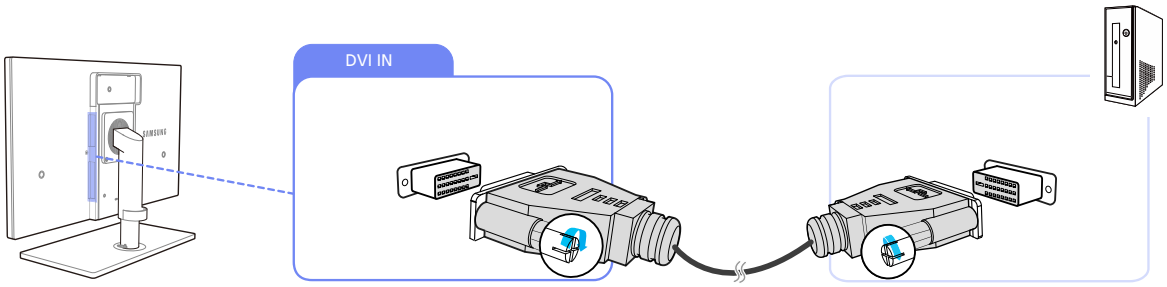

1. Podłącz kabel DVI do portu [DVI IN] z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze.
2. Podłączyć zasilacz prądu stałego do produktu oraz gniazda elektrycznego, a następnie włączyć przełącznik zasilania komputera.

   (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.5 Podłączanie kabla zasilania".)
3. Nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie, aby zmienić źródło wejściowe na **Cyfrowe 1** lub **Cyfrowe 2**.

- Dźwięk nie będzie słyszalny, jeśli produkt jest połączony z komputerem za pomocą kabla [DVI].
- Zapoznaj się z sekcją "2.3 Podłączanie słuchawek", aby dowiedzieć się więcej o uruchamianiu dźwięku.

Połączenie za pomocą kabla DP

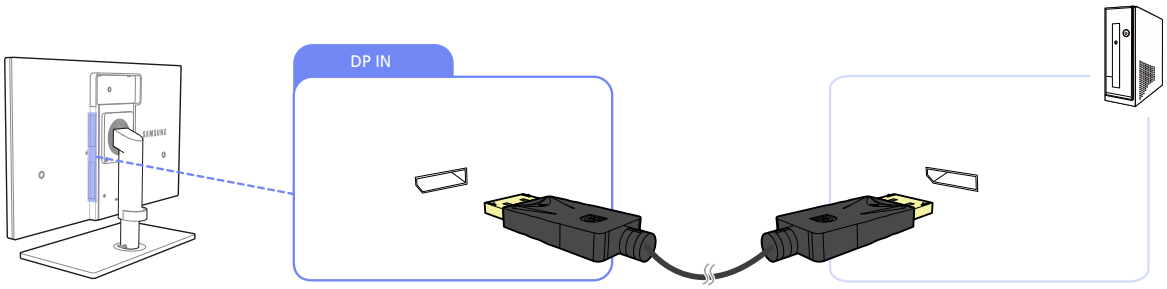

1. Podłącz kabel DP do portu [DP IN] z tyłu produktu oraz portu DP w komputerze.
2. Podłączyć zasilacz prądu stałego do produktu oraz gniazda elektrycznego, a następnie włączyć przełącznik zasilania komputera.

   (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.5 Podłączanie kabla zasilania".)
3. Nacisnąć przycisk [▭/↵], aby zmienić źródło wejściowe na **DisplayPort**.

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Jeśli dźwięk jest obsługiwany, ustawienie **Głośność** można regulować za pomocą przycisków [▼/▲] znajdujących się z przodu monitora.

2.2.2 Instalacja sterownika

- Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich sterowników.
- Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.
- Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung (http://www.samsung.com).

1. Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
2. Kliknąć opcję "Windows Driver".
3. Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
4. Wybierz z listy posiadany model produktu.

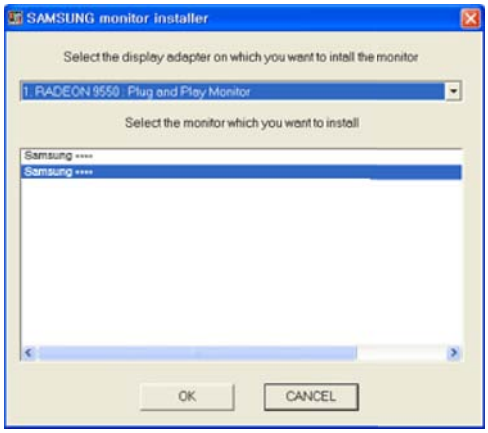
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są odpowiednie.

   Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.

2.2.3 Ustawianie optymalnej rozdzielczości

Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu optymalnej rozdzielczości.

Wybrać język i zmienić rozdzielczość na wartość optymalną.

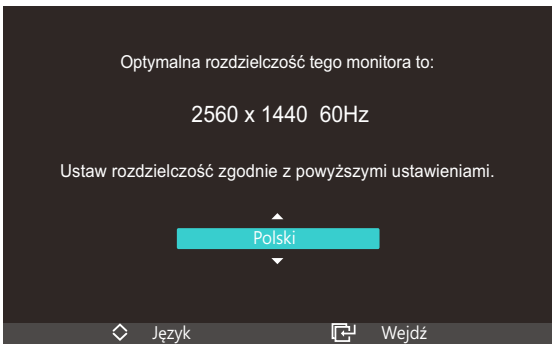

1 Naciskać przycisk [▼/▲], aby wybrać odpowiedni język i nacisnąć przycisk [▭/↵].

2 Aby ukryć komunikat z informacją, nacisnąć przycisk [MENU].

- Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
- Optymalną rozdzielczość (2560 × 1440) można także wybrać na **Panelu sterowania** w komputerze.
- Obsługa optymalnej rozdzielczości (2560 x 1440) jest możliwa wyłącznie za pomocą kabli Dual-Link DVI oraz DP.

2.2.4 Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera

- Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania w Panelu sterowania swojego komputera, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
- Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość.

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** →**Ekran** →**Ustawienia** i zmienić rozdzielczość.

1

2

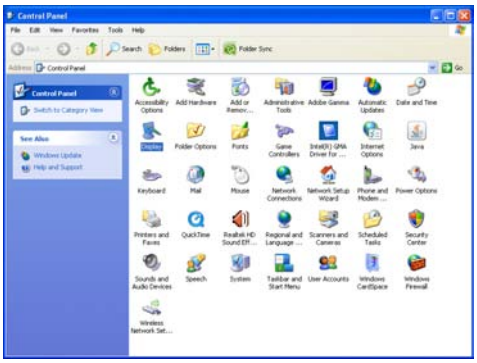

3

2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vista

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Personalizacja** → **Ustawienia ekranu** i zmienić rozdzielczość.

1

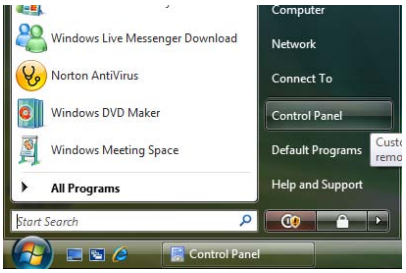

2

3

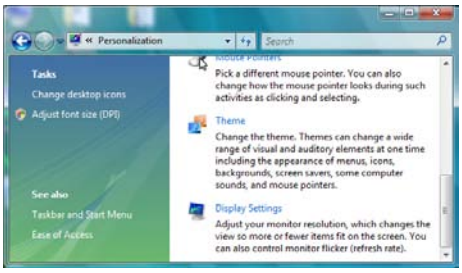
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Ekran** → **Rozdzielczość ekranu** i zmienić rozdzielczość.

1

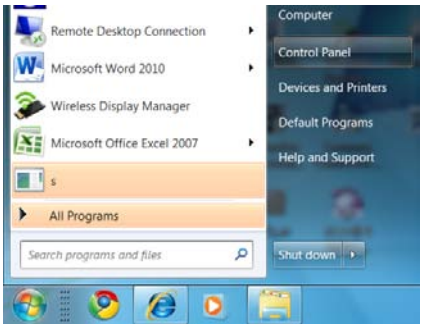

2

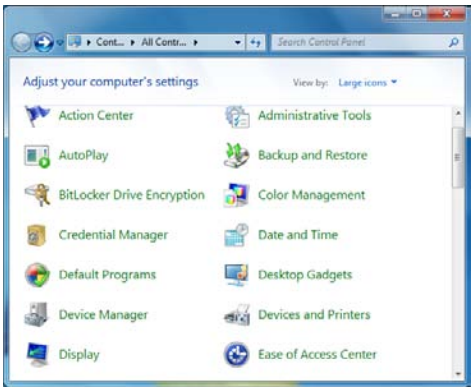

3

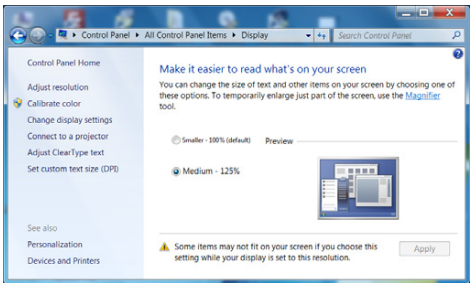

4

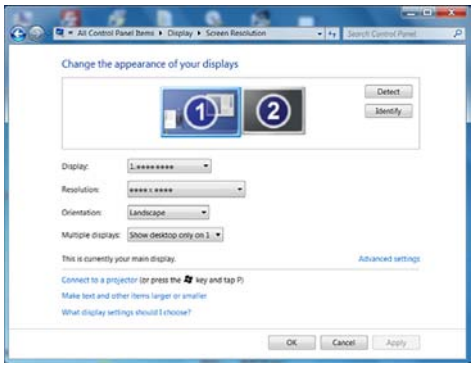

2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

2.3 Podłączanie słuchawek

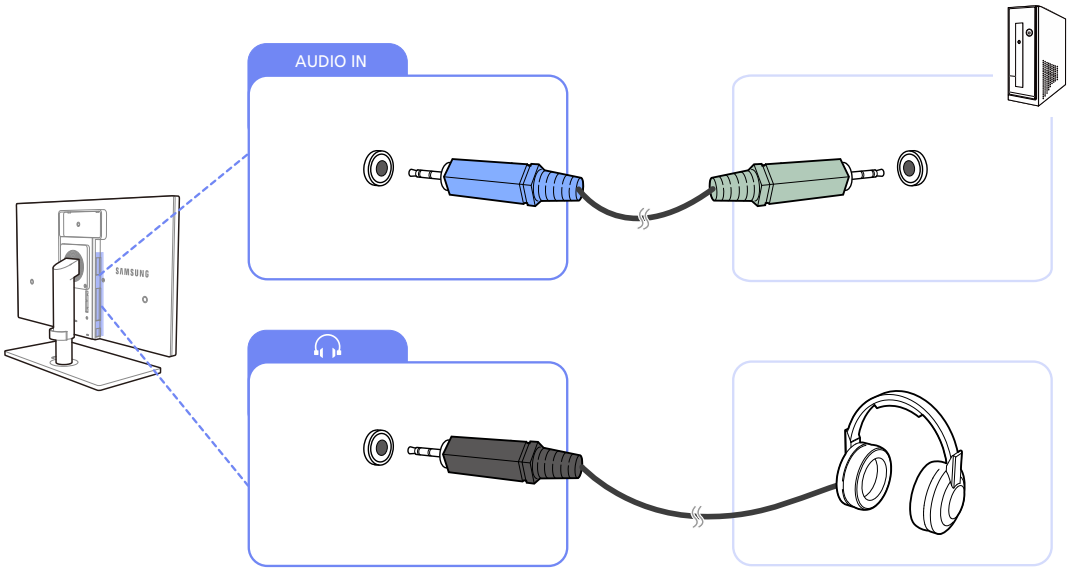

1 Podłączyć kabel stereo do portu [AUDIO IN] z tyłu produktu oraz portu AUDIO OUT w komputerze.

Jeśli jest podłączony kabel stereo, ustawienie **Głośność** można regulować za pomocą przycisków [▼/▲] znajdujących się z przodu monitora.

2 Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki lub głośniki, do portu [ ] produktu.

2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

2.4 Podłączanie produktu do komputera jako koncentratora USB

2.4.1 Podłączanie komputera do produktu

Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB, można go używać jako koncentratora. Dzięki temu urządzenia wejściowe można podłączyć bezpośrednio do produktu i sterować nimi bez konieczności podłączania ich do komputera.

Aby używać produktu jako koncentratora USB, należy podłączyć go do komputera PC za pomocą kabla USB.

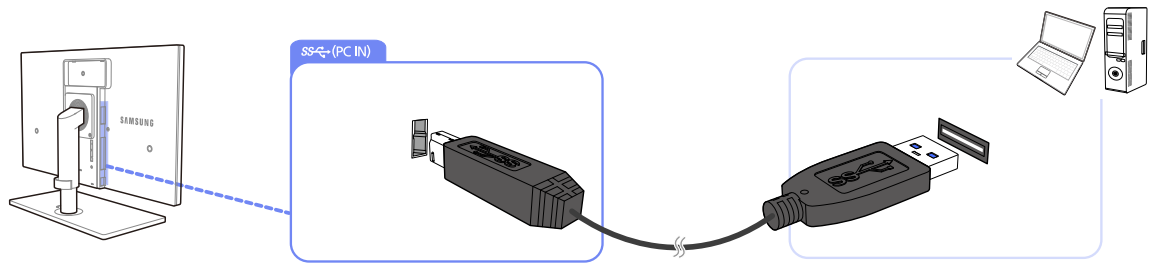

Podłączyć kabel USB do portu [ ] z tyłu produktu i portu USB [ ] komputera.

Do podłączenia produktu do komputera PC można użyć kabla USB 2.0. Jednak aby połączenie USB 3.0 działało prawidłowo, komputer powinien obsługiwać technologię USB 3.0.

2.4.2 Korzystanie z produktu jako koncentratora USB

Używanie produktu jako koncentratora pozwala na równoczesne podłączanie do produktu i używanie różnych urządzeń źródłowych.

Komputera nie można połączyć z wieloma urządzeniami źródłowymi równocześnie, ponieważ jest on wyposażony w ograniczoną liczbę portów wejściowych/wyjściowych. Funkcja HUB produktu poprawia wydajność pracy, umożliwiając podłączenie wielu urządzeń źródłowych do portów USB produktu równocześnie, bez podłączania ich do komputera.

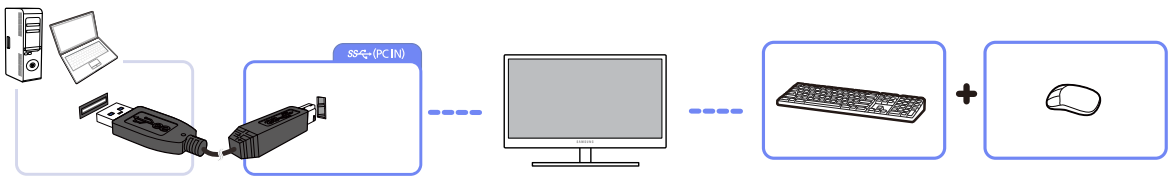

Podłączenie do komputera wielu urządzeń źródłowych powoduje bałagan związany z zastosowaniem wielu kabli. Podłączenie urządzeń bezpośrednio do produktu eliminuje tę niedogodność.

Zewnętrzny dysk twardy wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Należy pamiętać o jego podłączeniu do źródła zasilania.

2.5 Podłączanie kabla zasilania

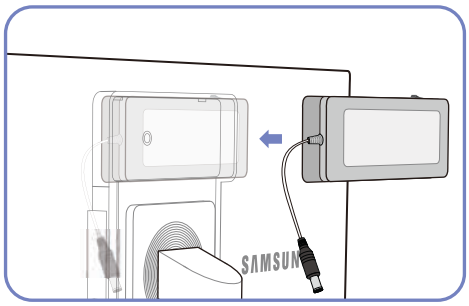

Włóż zasilacz do rowka, przełącznikiem skierowanym do góry.

- Wsuwaj adapter, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.

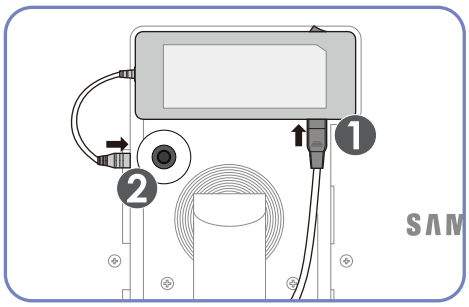

Podłącz przewód zasilania do zasilacza. Następnie podłącz zasilacz do produktu.

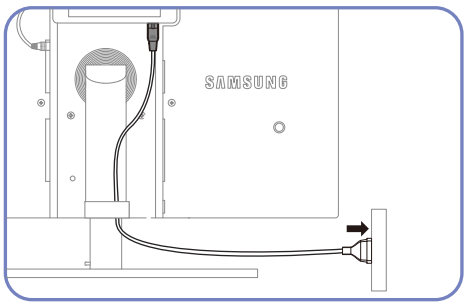

Podłącz przewód zasilania do gniazdka.

- Wyjmowanie adaptera prądu stałego

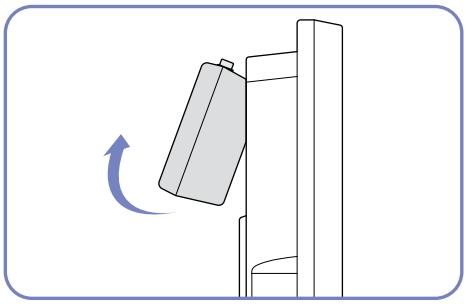

Aby wyjąć adapter prądu stałego, złap za spód i pociągnij w stronę pokazaną na rysunku.

Korzystanie z adaptera bez uprzedniego zamocowania z tyłu monitora może spowodować rozłączenie gniazda adaptera lub pęknięcie kabla. Upewnij się, że adapter jest odpowiednie zapocowany w szczelinie.

3 Ustawienia ekranu

Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności i tonu kolorów.

3.1 MAGIC

Funkcja ta pozwala zoptymalizować poziom jasności i kolorów odpowiednio do sposobu używania produktu.

3.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie używany.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **Czuj. światła** lub **Oszcz. energii** wybrano ustawienie **Włączona**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

Konfiguracja opcji SAMSUNG MAGIC**Bright**

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **MAGIC** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu SAMSUNG MAGIC**Bright** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

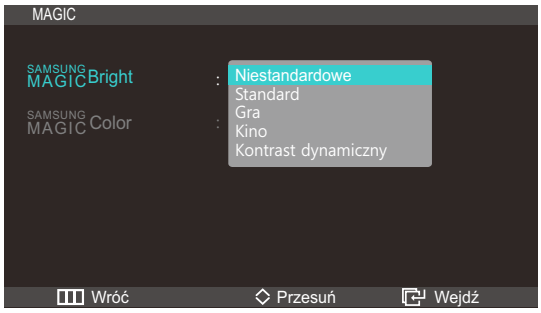

- **Niestandardowe**: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
- **Standard**: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub korzystania z Internetu.
- **Gra**: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do gier, w których jest wiele efektów graficznych i dynamicznych ruchów.
- **Kino**: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów, odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
- **Kontrast dynamiczny**: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną regulację kontrastu.

5. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

3.1.2 SAMSUNG MAGIC Color

Funkcja SAMSUNG MAGIC**Color** to nowa, opracowana samodzielnie przez firmę Samsung technologia poprawiająca jakość obrazu, która zapewnia wyświetlanie żywych i naturalnych kolorów bez utraty jakości.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

Konfiguracja funkcji SAMSUNG MAGIC**Color**

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **MAGIC** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu SAMSUNG MAGIC**Color** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

Pojawi się poniższy ekran.

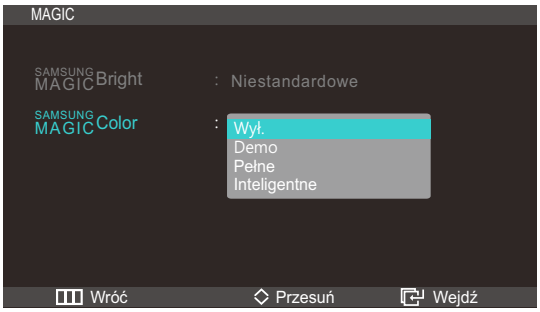

- **Wył.**: To ustawienie pozwala wyłączyć funkcję SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: To ustawienie pozwala porównać normalny tryb ekranu z trybem SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Pełne**: To ustawienie pozwala uzyskać jakość żywego obrazu we wszystkich obszarach, w tym w odniesieniu do cielistych kolorów obrazu.
- **Inteligentne**: To ustawienie pozwala poprawić barwność we wszystkich obszarach poza cielistymi kolorami obrazu.

5 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

3.2 Jasność

Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)

Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **Czuj. światła** lub **Oszcz. energii** wybrano ustawienie **Włączona**.

3.2.1 Konfiguracja opcji Jasność

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Jasność** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

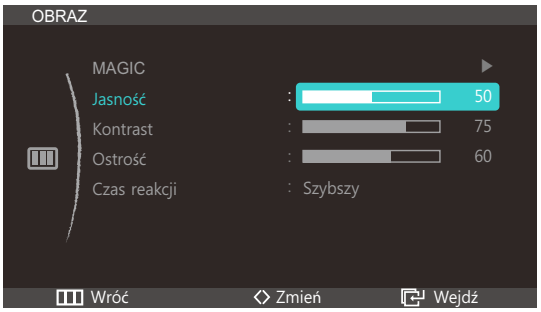

4. Wyregulować opcję **Jasność** za pomocą przycisku [▼/▲].

3.3 Kontrast

Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)

Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.

3.3.1 Konfiguracja opcji Kontrast

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Kontrast** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
   Pojawi się poniższy ekran.

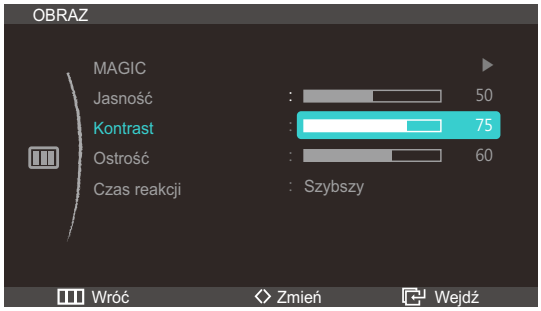

4. Wyregulować opcję **Kontrast** za pomocą przycisku [▼/▲].

3.4 Ostrość

Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)

Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

3.4.1 Konfiguracja opcji Ostrość

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Ostrość** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
   Pojawi się poniższy ekran.

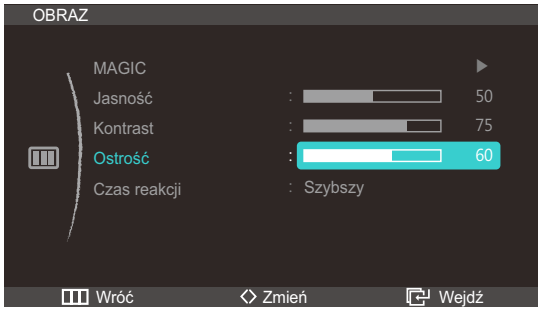

4. Wyregulować opcję **Ostrość** za pomocą przycisku [▼/▲].

3.5 Czas reakcji

Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i naturalne.

- Najlepiej ustawić **Czas reakcji** na **Normalnie** albo **Szybszy**, o ile nie jest wyświetlany film.
- Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

3.5.1 Konfiguracja opcji Czas reakcji

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **OBRAZ** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Czas reakcji** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

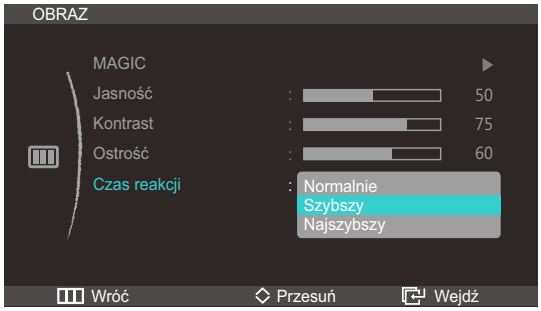

4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

4 Konfiguracja odcienia

Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kino** lub **Kontrast dynamiczny**.

4.1 Czerwony

Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru czerwonego na obrazie. (Zakres: 0~100)

Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

4.1.1 Konfiguracja opcji Czerwony

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Czerwony** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

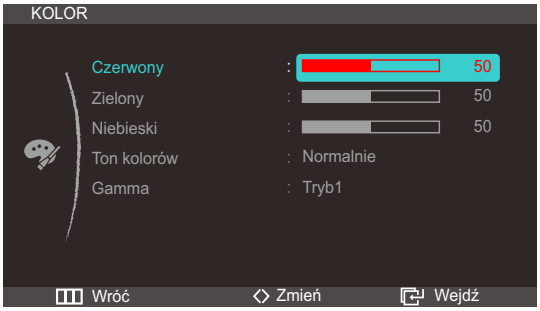

4. Wyregulować opcję **Czerwony** za pomocą przycisku [▼/▲].

4.2 Zielony

Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru zielonego na obrazie. (Zakres: 0~100)

Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

4.2.1 Konfiguracja opcji Zielony

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Zielony** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

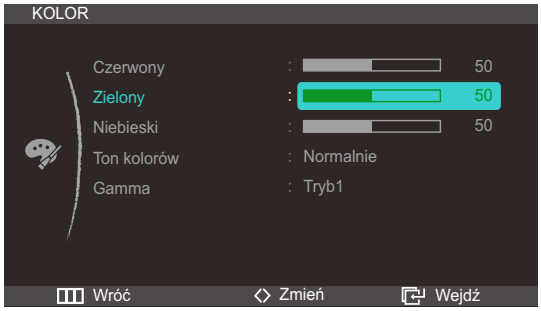

4. Wyregulować opcję **Zielony** za pomocą przycisku [▼/▲].

4.3 Niebieski

Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru niebieskiego na obrazie. (Zakres: 0~100)

Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

4.3.1 Konfiguracja opcji Niebieski

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Niebieski** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

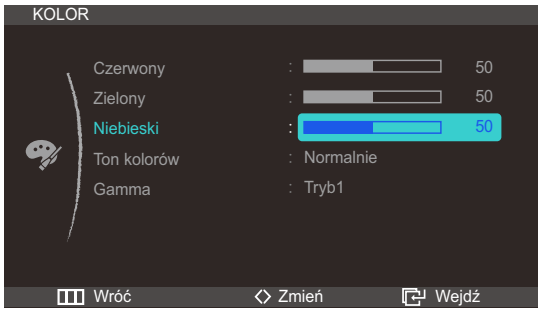

4. Wyregulować opcję **Niebieski** za pomocą przycisku [▼/▲].

4.4 Ton kolorów

Ustawianie ogólnej tonacji kolorystycznej obrazu.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Color** wybrano tryb **Pełne** lub **Inteligentne**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

4.4.1 Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej (Ton kolorów)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Ton kolorów** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

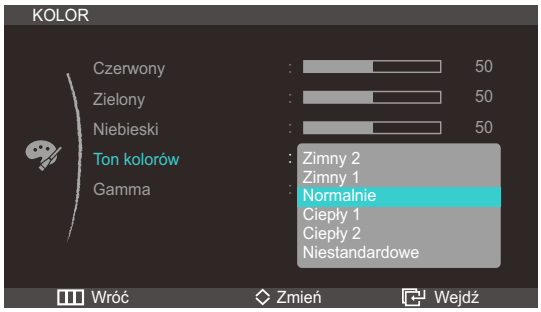

   - **Zimny 2**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż **Zimny 1**.
   - **Zimny 1**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie **Normalnie**.
   - **Normalnie**: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
   - **Ciepłe 1**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie **Normalnie**.
   - **Ciepłe 2**: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż **Ciepłe 1**.
   - **Niestandardowe**: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

4.5 Gamma

Regulacja jasności obrazu w średnim zakresie (gamma).

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

4.5.1 Konfiguracja opcji Gamma

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KOLOR** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Gamma** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
   Pojawi się poniższy ekran.

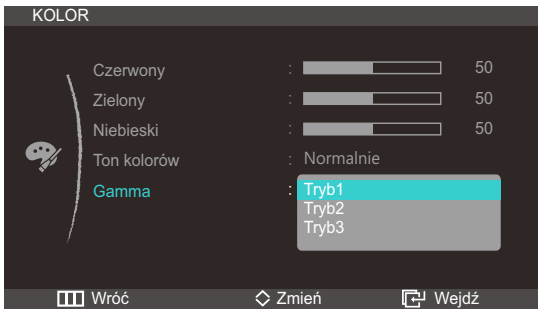

4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

5 Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu

5.1 PBP

Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.

Obsługiwane wyłącznie przez system Windows 7.

5.1.1 Tryb

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **PBP** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Tryb** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

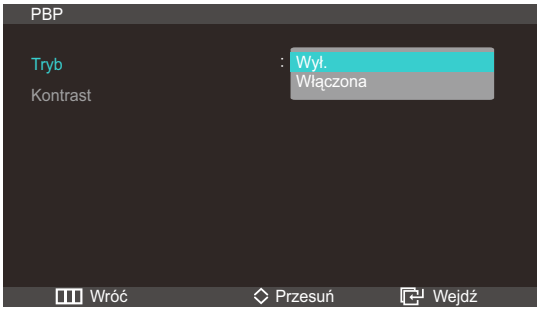

	Sygnał wejściowy
Lewa strona ekranu	**Cyfrowe 1** lub **DisplayPort**
Prawa strona ekranu	**Cyfrowe 2**

5. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Gdy funkcja PBP jest aktywna

- Lewy i prawy obraz zostaną wyświetlone jeden po drugim.
- Nacisnąć przycisk **SOURCE**. Źródło sygnału (**Cyfrowe 1** ↔ **DisplayPort**) dla lewego ekranu zostanie zmienione. Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
- Optymalna rozdzielczość dla obu stron ekranu to 1280X1440 (szerokość x wysokość).
- Aby wyświetlić lewą stronę ekranu w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk [▯▯].
- Tylko opcja **Eco** jest dostępna dla przycisku **Klawisz dostosow.**.

- Funkcja PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.

  Jeśli ekran w trybie PBP, przy optymalnej rozdzielczości (1280 x 1440), jest pusty, wybierz kolejno **Panel sterowania** → **Ekran** → **Rozdzielczość ekranu** i kliknij **Wykryj** na ekranie komputera PC.

  (Instrukcje oparte o system Windows 7.)

  Jeśli ekran jest pusty przy rozdzielczości 1280 x 1440, zmień ustawienie na 1280 x 1024.

  (Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawiania rozdzielczości, zapoznaj się z "2.2.4 Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera".)

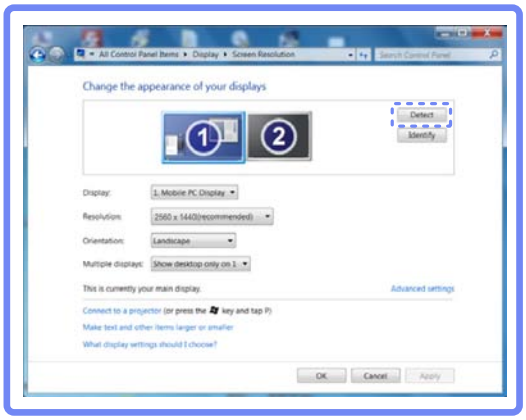

5.1.2 Kontrast

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **PBP** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Kontrast** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

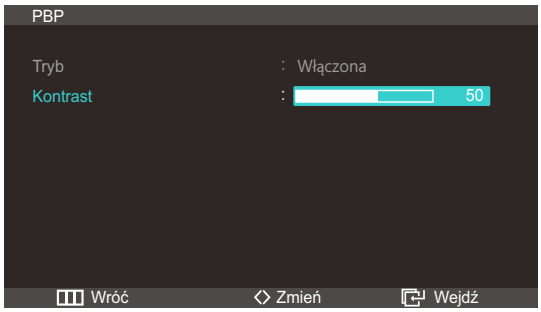

5. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

5.2 Rozmiar obrazu

Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

5.2.1 Zmiana rozmiaru obrazu (Size)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Rozmiar obrazu** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

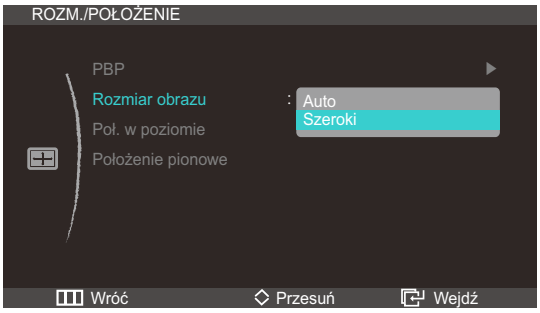

- **Auto**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
- **Szeroki**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego.

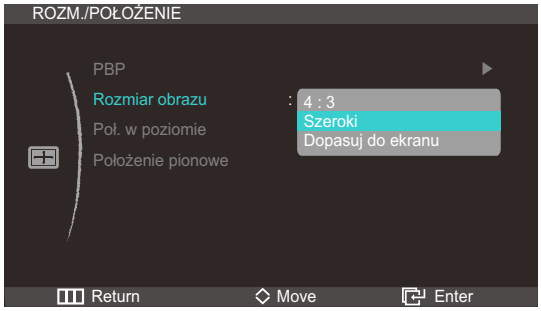

- **4:3**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
- **Szeroki**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego.
- **Dopasuj do ekranu**: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.

Wymagania aktywacji opcji **Rozmiar obrazu**.

- Podłączanie cyfrowego urządzenia wyjściowego za pomocą kabla DVI/DP
- Rodzielczość sygnału: 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p

4 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

5 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

5.3 Poł. w poziomie i Położenie pionowe

Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.

Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.

- To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Rozmiar obrazu** wybrano ustawienie **Dopasuj do ekranu**.
- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

5.3.1 Konfiguracja opcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ROZM./POŁOŻENIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do opcji **Poł. w poziomie** lub **Położenie pionowe**, a następnie nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

Pojawi się poniższy ekran.

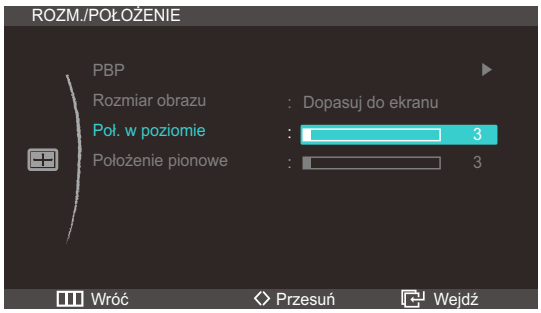

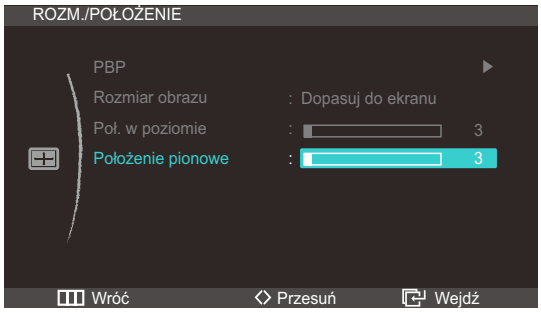

4 Nacisnąć przycisk [▼/▲], aby skonfigurować opcję **Poł. w poziomie** lub **Położenie pionowe**.

6.1 ECO

Opcje **Czujnik ruchu Eco**, **Czuj. światła** i **Oszcz. energii** są wyświetlone na tej samej stronie menu, co pozwala na wygodną regulację ustawień oszczędzania energii.

6.1.1 Czujnik ruchu Eco

Opcja **Czujnik ruchu Eco** uruchamia oszczędzanie energii, jeśli nie wykryje ruchu na określonym obszarze przez określoną ilość czasu.

Funkcja **Czujnik ruchu Eco** nie jest dostępna, jeśli monitor pracuje w trybie portretowym.

Konfiguracja funkcji Czujnik ruchu Eco

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [▭/↵] na produkcie.
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], przejdź do opcji **Czujnik ruchu Eco** i naciśnij przycisk [▭/↵].
   Pojawi się poniższy ekran.

Opcja jest wyłączona, gdy produkt jest podłączony do komputera znajdującego się w trybie czuwania.

- **Wył.**: Wyłącza funkcję **Czujnik ruchu Eco**.
- **5 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 5 minut.
- **10 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 10 minut.
- **20 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 20 minut.
- **30 min.**: Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 30 minut.

- **1 h** : Automatycznie wyłącz zasilanie, jeśli czujnik nie wykrył w określonej odległości żadnego obiektu ani żadnej osoby w ciągu 1 godziny.

5 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Konfiguracja opcji Podświetlenie

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Podświetlenie** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

Pojawi się poniższy ekran.

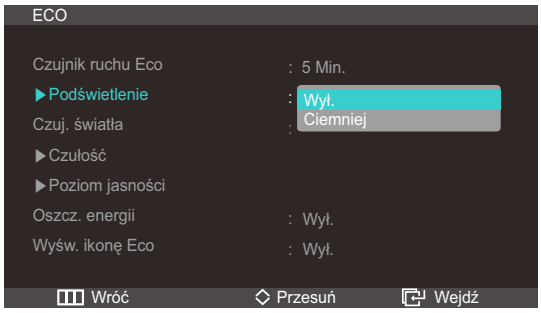

- **Wył.**: Wyłącza ekran i uruchamia tryb DPMS. Jeśli wybrano ustawienie **Wył.**, po wyłączeniu monitora wykrycie ruchu i ponowne uruchomienie trwa kilka sekund.
- **Ciemniej**: Redukuje jasność ekranu (nie wyłącza wyświetlacza).

5 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

- Wydajność funkcji **Czujnik ruchu Eco** jest najwyższa przy określonej odległości (1 m) i określonym kącie (40 stopni).
- Brak ruchu może spowodować nieprawidłowe działanie czujnika.
- Jeśli uważasz, że komunikat zmiany trybu pojawia się za często, zwiększ przedział czasowy czujnika **Czujnik ruchu Eco** lub ustaw opcję **Wyśw. ikonę Eco** na **Wył.**.
- Unikaj korzystania ze sprzętu radiowego, takiego jak walkie-talkie, w pobliżu produktu. Może to spowodować awarię produktu.

6.1.2 Czuj. światła

Opcja **Czuj. światła** optymalizuje warunki oglądania i wspomaga oszczędzanie energii, regulując jasność ekranu w zależności od natężenia światła w otoczeniu.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję **Oszcz. energii**.

Konfiguracja funkcji Czuj. światła

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], przejdź do opcji **Czuj. światła** i naciśnij przycisk [⏎].
   Pojawi się poniższy ekran.

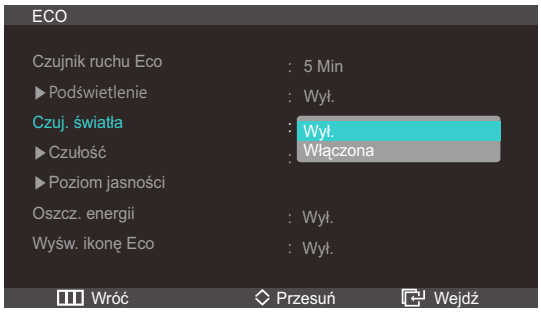

- **Wył.**: Wyłącza funkcję **Czuj. światła**.
- **Włączona**: Automatycznie ustawia jasność odpowiednio do poziomu światła otoczenia.

5. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Konfiguracja opcji Czułość

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Czułość** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

Pojawi się poniższy ekran.

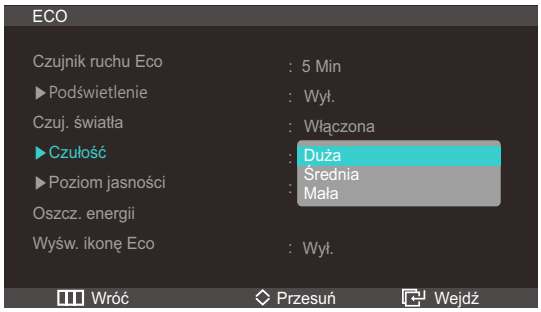

- **Duża**: Wysoka czułość, maksymalizuje zmienny poziom jasności ekranu zależnie od natężenia światła w otoczeniu.
- **Średnia**: Średnia czułość, ustawia zmienny poziom jasności ekranu pomiędzy opcjami **Duża** i **Mała**, zależnie od natężenia światła w otoczeniu.
- **Mała**: Niska czułość minimalizuje zmienny poziom jasności zależnie od intensywności oświetlenia otoczenia.

5 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Konfiguracja opcji Poziom jasności

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Poziom jasności** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

Pojawi się poniższy ekran.

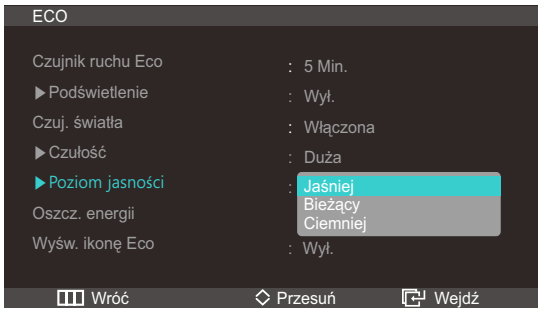

- **Jaśniej**: Zwiększenie bieżącej jasności ekranu.
- **Bieżący**: Utrzymanie bieżącej jasności ekranu.
- **Ciemniej**: Zmniejszenie bieżącej jasności ekranu.

5 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.1.3 Oszcz. energii

Funkcja **Oszcz. energii** redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.

- To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG MAGIC**Bright** wybrano tryb **Kontrast dynamiczny**.
- To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję **Czuj. światła**.

Konfiguracja opcji Oszcz. energii

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
4. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Oszcz. energii** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.

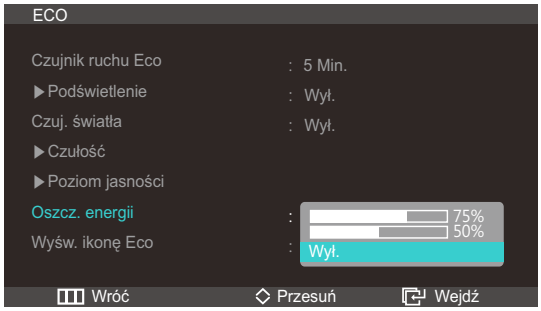

- **75%** : zużycie prądu zostanie ustalone na 75% ustawień domyślnych.
- **50%** : zużycie prądu zostanie ustalone na 50% ustawień domyślnych.
- **Wył.**: Wyłącza funkcję **Oszcz. energii**.

5. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
6. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.1.4 Wyśw. ikonę Eco

Konfiguracja funkcji Wyśw. ikonę Eco

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **ECO** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

4 Naciśnij przycisk [▼/▲], przejdź do opcji **Wyśw. ikonę Eco** i naciśnij przycisk [⏎].

Pojawi się poniższy ekran.

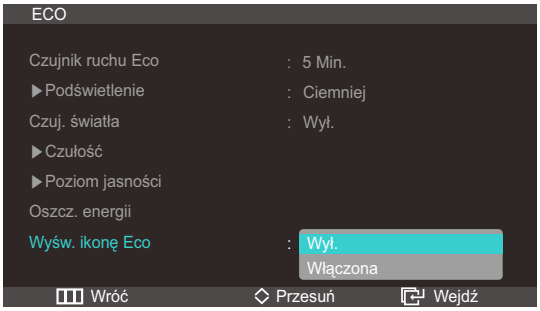

- **Wył.**: Wyłącza funkcję wyświetlania ikony Eco Icon Display.
- **Włączona**: Wyświetla stan czujnika Eco w dodatkowej pomocy.

5 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

- Jeśli monitor pozostanie w stanie bezczynności przez czas określony w wyłączniku czasowym, a funkcja **Czujnik ruchu Eco** jest włączona, funkcja **Czujnik ruchu Eco** zostanie uaktywniona, a ekran przełączy się w tryb oszczędzania energii.
- Zanim uruchomiony zostanie tryb oszczędzania energii, zostanie uruchomiony 10 sekundowy licznik i wyświetli się ekran powyżej, wskazujący na stan działania czujnika **Czujnik ruchu Eco**.

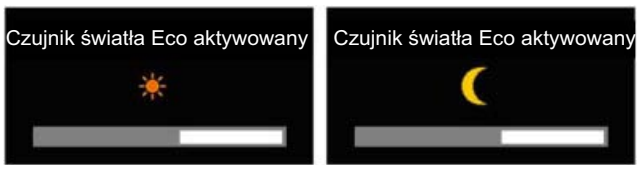

- Przy włączonym czujniku **Czuj. światła**, jeśli jasność ekranu jest regulowana w zależności od natężenia światła w otoczeniu, na ekranie pojawi się ekran jak na rysunku powyżej, pokazujący regulację jasności ekranu.
- Jeśli ekran rozjaśni się z powodu zwiększenia się natężenia światła w otoczeniu, poziom paska jasności zwiększy się, a nad paskiem pojawi się symbol słońca. Jeśli ekran przyciemni się,

poziom paska jasności zmniejszy się, a nad paskiem pojawi się symbol księżyca. Pasek jasności będzie wyświetlany przez 3 sekundy po aktywacji czujnika.

- Na ekranie pojawi się informacja o całkowitym rozwinięciu drzewa energii, jeśli opcja **Wyśw. ikonę Eco** jest ustawiona na **Włączona**.

  Wyświetlenie powyższego obrazu oznacza, że opcja **Wyśw. ikonę Eco** jest ustawiona na **Włączona**. Jeśli nie chcesz, by informacja pojawiała się, zmień ustawienie na **Wył.**.

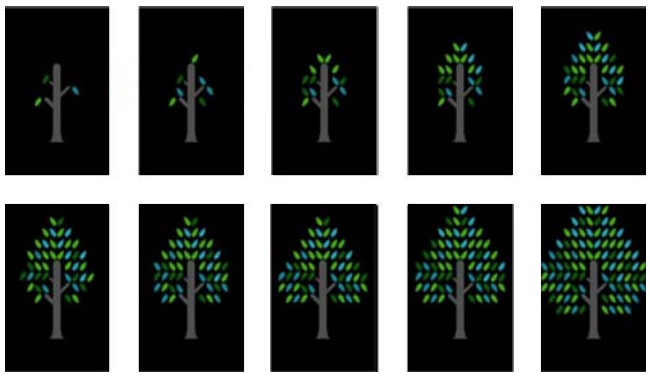

- Ilość energii zaoszczędzonej przez funkcje **Czujnik ruchu Eco**, **Czuj. światła** i **Oszcz. energii** będzie rosnąć. Wzrost ten będzie przedstawiany przez rozwijające się drzewo energii.

  Drzewo energii rośnie wraz ze wzrostem oszczędności energii monitora. Dodatkowo, inne funkcje powodujące zużycie energii jak regulacja jasności będą miały wpływ na wzrost drzewa.

- Ilość energii zaoszczędzonej przez funkcje **Czujnik ruchu Eco**, **Czuj. światła** i **Oszcz. energii** będzie zobrazowane przez określoną ilość dwutlenku węgla.
- Drzewo będzie w pełni pokazano, jeśli ilość zaoszczędzonej energii będzie równa ilości tlenku węgla, które drzewo absorbuje przez rok. To pokazuje, że oszczędzanie energii jest równie efektywne, jak posadzenie drzewa. Ułatwia to zrozumienie akumulacji oszczędności energii w czasie i jej efekt poprzez przedstawienie procesu wzrostu drzewa.
- Wzrost drzewa będzie przedstawiony na 10 różnych obrazach (etapach). Kiedy drzewo urośnie w pełni, zostanie przywrócony obraz początkowy. Rozpocznie się proces akumulacji drzew. Ilość drzew energii będzie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku.

6.2 Przezr. menu

Ustawianie przezroczystości okien menu:

6.2.1 Zmiana ustawień opcji Przezr. menu

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

3 Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Przezr. menu** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

Pojawi się poniższy ekran.

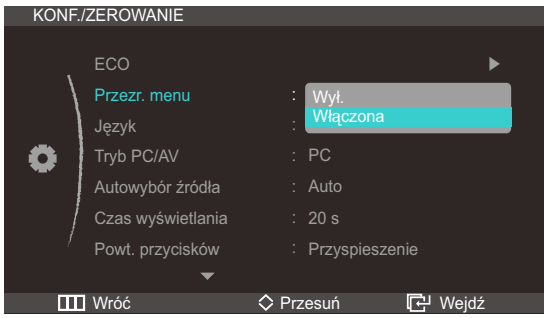

4 Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].

5 Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.3 Język

Ustawianie języka menu.

- Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
- Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.

6.3.1 Zmiana języka (Język)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Język** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

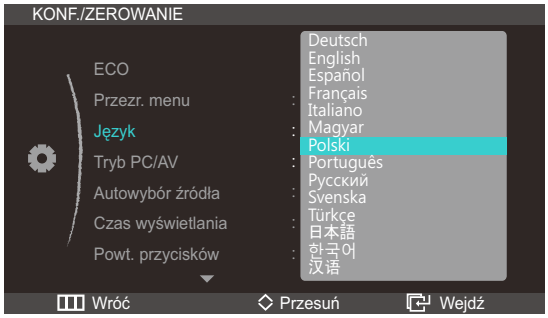

4. Naciskać przycisk [▼/▲], aby wybrać odpowiedni język i nacisnąć przycisk [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.4 Tryb PC/AV

Ustaw opcję **Tryb PC/AV** na **AV**. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

6.4.1 Konfiguracja opcji Tryb PC/AV

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Tryb PC/AV** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

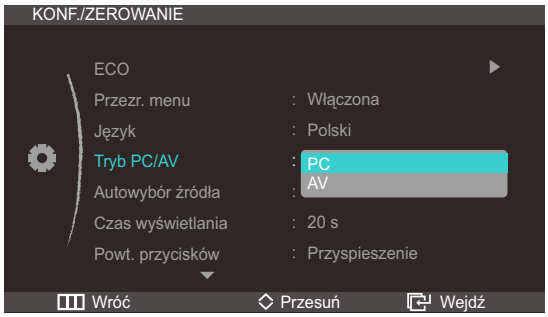

4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.5 Autowybór źródła

Aktywowanie opcji **Autowybór źródła**.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

6.5.1 Konfiguracja opcji Autowybór źródła

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Autowybór źródła** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

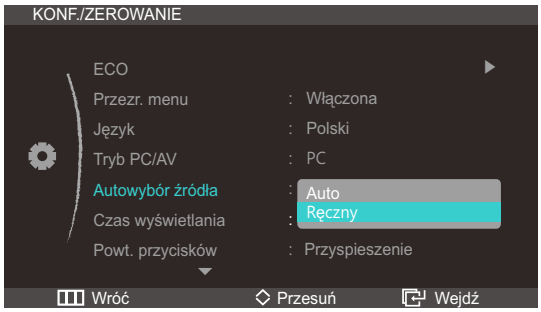

   - **Auto**: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.
   - **Ręczny**: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.6 Czas wyświetlania

Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie jest używane przez określony czas.

Opcji **Czas wyświetlania** można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.

6.6.1 Konfiguracja opcji Czas wyświetlania

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Czas wyświetlania** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

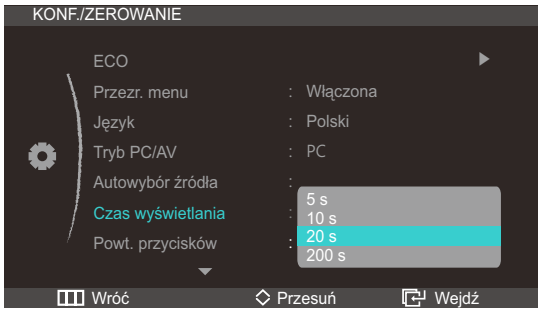

4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.7 Powt. przycisków

Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.

6.7.1 Konfiguracja opcji Powt. przycisków

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Powt. przycisków** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

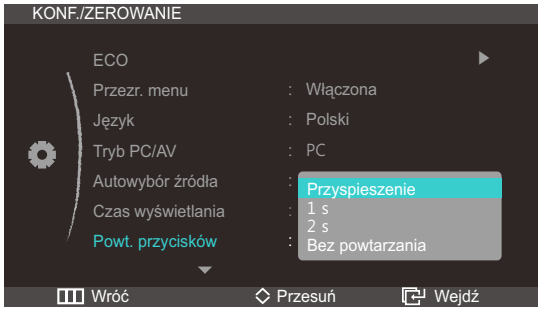

   - Można wybrać ustawienia **Przyspieszenie**, **1 s** lub **2 s**. Jeśli wybrano ustawienie **Bez powtarzania**, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.8 Klawisz dostosow.

Przycisk niestandardowy można skonfigurować do działania w żądanym trybie.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

6.8.1 Konfiguracja funkcji Klawisz dostosow.

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Klawisz dostosow.** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

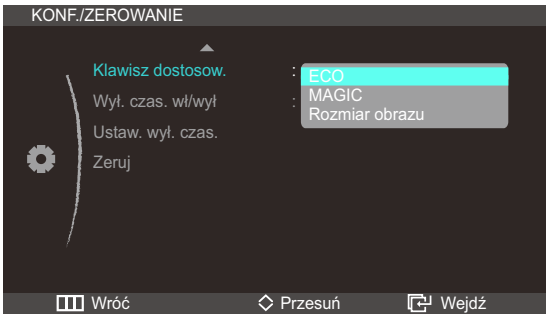

   - **ECO** - **MAGIC** - **Rozmiar obrazu**
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.9 Wył. czas. wł/wył

Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć wyłącznik czasowy służący do automatycznego wyłączania produktu.

6.9.1 Konfiguracja opcji Wył. czas. wł/wył

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Wył. czas. wł/wył** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

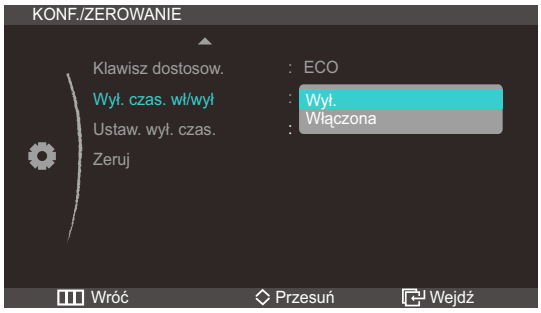

   - **Wył.**: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.
   - **Włączona**: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.
4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

6.10 Ustaw. wył. czas.

Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Wył. czas. wł/wył** wybrano ustawienie **Włączona**.

6.10.1 Konfiguracja opcji Ustaw. wył. czas.

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⬚/↵] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Ustaw. wył. czas.** i nacisnąć przycisk [⬚/↵] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

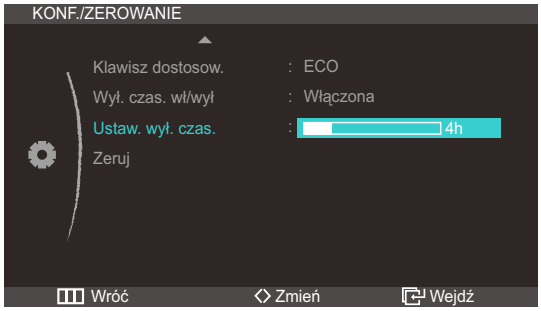

4. Nacisnąć przycisk [▼/▲], aby skonfigurować funkcję **Ustaw. wył. czas.**.

6.11 Zeruj

Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.

To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji **PBP** wybrano ustawienie **Włączona**.

6.11.1 Zerowanie ustawień (Zeruj)

1. Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.
2. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **KONF./ZEROWANIE** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.
3. Naciskać przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **Zeruj** i nacisnąć przycisk [⏎] na produkcie.

   Pojawi się poniższy ekran.

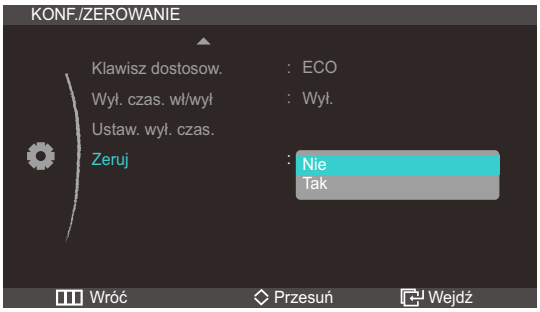

4. Naciśnij przycisk [▼/▲], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [⏎].
5. Wybrana opcja zostanie zastosowana.

7 Menu INFORMACJE i inne

7.1 INFORMACJE

Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.

7.1.1 Wyświetlanie menu INFORMACJE

1 Nacisnąć przycisk [MENU] na produkcie.

2 Nacisnąć przycisk [▼/▲], aby przejść do menu **INFORMACJE**.

Zostaną wyświetlone informacje o aktualnym źródle wejściowym, częstotliwości i rozdzielczości.

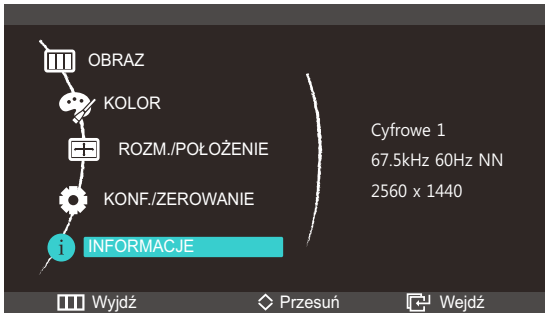

7.2 Konfiguracja funkcji Jasność na ekranie początkowym

Wyregulować opcję **Jasność** za pomocą przycisku [⊙] na ekranie startowym, na którym menu wyświetlane na ekranie jest niedostępne.

1 Nacisnąć przycisk [⊙] na ekranie startowym. Pojawi się poniższy ekran.



2 Wyregulować opcję **Jasność** za pomocą przycisku [▼/▲].

Opcję **Głośność** można regulować, jeśli kabel jest włożony do gniazda [DP IN] lub [AUDIO IN].

8 Instrukcja rozwiązywania problemów

8.1 Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung

8.1.1 Testowanie produktu

Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.

Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłączyć kabel od produktu.
3. Włącz monitor.
4. Jeśli pojawia się komunikat **Sprawdź kabel sygnałowy**, produkt działa normalnie.

   Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

8.1.2 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. "9.3 Tabela trybu standardowego") na krótko pojawi się komunikat **Tryb nieoptymalny**.

8.1.3 Sprawdź, co następuje.

Problem z instalacją (tryb PC)	
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")

Problem z ekranem	
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.	Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo (zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")

Problem z ekranem	
Pojawia się komunikat **Sprawdź kabel sygnałowy**.	Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
	Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Pojawia się komunikat **Tryb nieoptymalny**.	Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość produktu.
	Aby ustawić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją urządzenia, zapoznaj się z Tabelą trybu standardowego (strona 80).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.	Sprawdzić podłączenie kabla do produktu (zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.	Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
	Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości. (Zob. "9.1 Ogólne")
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.	Sprawdzić, czy rozdzielczość i częstotliwość dla komputera mieszczą się w zakresie rozdzielczości i częstotliwości zgodnych z produktem, a następnie, w razie potrzeby, zmienić ustawienia, korzystając z Tabeli standardowych trybów sygnału (strona 80) w niniejszym podręczniku oraz menu **INFORMACJE**produktu.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.	
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.	Wyregulować opcje **Jasność** (strona 41) i **Kontrast** (strona 42).
Ustawienia kolorów zmieniają się.	Zmienić ustawienia **KOLOR**. (Zob. " Konfiguracja odcienia")
Kolory na ekranie są zniekształcone i pokryte cieniem.	Zmienić ustawienia **KOLOR**. (Zob. " Konfiguracja odcienia")
Kolor biały nie jest do końca biały.	Zmienić ustawienia **KOLOR**. (Zob. " Konfiguracja odcienia")
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.	Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
	Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Problem z dźwiękiem	
Brak dźwięku.	Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
	Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.	Ustaw głośność dźwięku.
	Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.

Problem z urządzeniem źródłowym	
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.	Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.

8.2 Pytania i odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź
Jak zmienić częstotliwość?	Ustaw częstotliwość na karcie graficznej. • Windows XP: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Wygląd i kompozycje** → **Ekran** → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**. • Windows ME/2000: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**. • Windows Vista: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Ustawienia ekranu** → **Ustawienia zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**. • Windows 7: Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Ekran** → **Rozdzielczość ekranu** → **Ustawienia zaawansowane** → **Monitor** i wyregulować ustawienie **Częstotliwość odświeżania ekranu** w menu **Ustawienia monitora**.

Pytanie	Odpowiedź
Jak dostosować rozdzielczość?	• Windows XP: Otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i kompozycje** → **Ekran** → **Ustawienia** i zmień rozdzielczość. • Windows ME/2000: Otwórz **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia** i zmień rozdzielczość. • Windows Vista: Otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Ustawienia ekranu** i zmień rozdzielczość. • Windows 7: Otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Ekran** → **Dopasuj rozdzielczość** i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?	• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i kompozycje** → **Ekran** → **Ustawienia wygaszacza ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. • Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Ekran** →**Ustawienia wygaszacza ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. • Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Wygaszacz ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. • Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz **Panel sterowania** → **Wygląd i personalizacja** → **Personalizacja** → **Wygaszacz ekranu** lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.

9 Dane techniczne

9.1 Ogólne

Nazwa modelu		S27A850D
Panel	Wymiary	27 cali (68 cm)
	Obszar wyświetlania	596,74mm (poziomo) x 335,66mm (pionowo)
Synchronizacja	Częstotliwość pozioma	31–90 kHz
	Częstotliwość odświeżania pionowego	56–76 Hz
Gama kolorów		16,7 mln (faktyczne 8 bitów)
Rozdzielczość	Rozdzielczość optymalna	2560 x 1440 przy 60 Hz
	Rozdzielczość maksymalna	2560 x 1440 przy 60 Hz
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli		270 MHz (DVI-D, DP)
Zasilanie		Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V. Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe		DVI-Dual x 2, DP
USB		1UP/3DOWN(USB3.0)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga		642,5 X 442,5 X 224,5 mm 6,9 kg
Środowisko pracy	Obsługa urządzenia	Temperatura: 0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F) Wilgotność: 10% ~ 80%, bez kondensacji
	Przechowywanie	Temperatura: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Wilgotność: 5% ~ 90%, bez kondensacji

Nazwa modelu	S27A850D
Standard Plug & Play	Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe	W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Urządzenie klasy B (urządzenie nadawcze do użytku domowego)

Urządzenie klasy B przeznaczone do użytku domowego spełnia kryteria kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i może być używane we wszystkich regionach.

9.2 Oszczędzanie energii

Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.

Oszczędzanie energii	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Wyłączone zasilanie (przycisk zasilania)
Wskaźnik zasilania	Włączona	Miga	Wył.
Zużycie energii	69 W (bez USB: 53 W)	1 W	0,5 W

- Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
- Aby obniżyć zużycie energii do 0 watów, należy wyłączyć przełącznik zasilania z tyłu produktu albo odłączyć przewód zasilający. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy koniecznie odłączyć przewód zasilający. Aby ograniczyć zużycie energii do 0, gdy nie jest dostępny przycisk zasilania, odłącz zasilanie.

9.3 Tabela trybu standardowego

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. Dlatego ustawienie rozdzielczości innej niż podana może spowodować obniżenie jakości obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybór optymalnej rozdzielczości podanej dla rozmiaru ekranu danego produktu.

Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/ pionowa)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/ pionowa)
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)	88,787	59,951	241,500	+/-

- Częstotliwość pozioma

  Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

- Częstotliwość odświeżania pionowego

  Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)

W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

- Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.
- Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
- Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.
- Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
- Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.
- Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

- Uderzenia lub upadku;
- Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;
- Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
- Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
- Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;
- Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

- Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.).
- Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.).

W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Terminologia

OSD

Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej jakości obrazu. Umożliwia zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.

HUB

Funkcja HUB dotyczy urządzenia będącego wspólnym punktem łączności dla wielu urządzeń połączonych w sieci. Służy do łączenia wielu komputerów, urządzeń wideo, urządzeń biurowych i/lub sieci LAN przez jedną sieć.

Gamma

Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach. Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu, a regulowanie menu Gamma wpływa tylko na jasność średnią.

Skala szarości

Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów, które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Zmiana skali szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu.

Prędkość skanowania

Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania ekranu. Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie, choć odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością skanowania, którą mierzy się w hercach (Hz). Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza, że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę, Częstotliwość skanowania ekranu zależy od parametrów kart graficznych komputera i monitora.

Częstotliwość pozioma

Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). Piksele są nadawane w liniach poziomych, które następnie są układane pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość pozioma, mierzona w kHz, informuje, ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie monitora. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza, że linie poziome tworzące obraz są nadawane 85 000 razy na sekundę, a częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz.

Częstotliwość pionowa

Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz, informuje, ile obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Wartość 60 częstotliwości pionowej oznacza, że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. Częstotliwość pionowa, nazywana także „częstotliwością odświeżania”, wypływa na migotanie ekranu.

Rozdzielczość

Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych, które tworzą ekran. Wskazuje ona na szczegółowość wyświetlanego obrazu.

Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, które odpowiada potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie.

Na przykład rozdzielczość 2560 × 1440 oznacza 2560 pikseli poziomych (częstotliwość pozioma) i 1440 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).

Plug & Play

Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i komputerem, tworząc optymalne środowisko wyświetlania.

Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.

Indeks

A

Automatyczny wybór źródła 65

C

Czas powtarzania klawisza 67

Czas reakcji 44

Czerwony 45

Czynności wstępne 29

Czyszczenie 9

E

ECO 54

Elementy 21

G

Gamma 49

I

INFORMACJE 72

Instalacja urządzenia 24

J

Jasność 41

Język 63

K

Klawisz dostosow 68

Konfiguracja funkcji Jasność na ekranie początkowym 72

Kontrast 42

Korzystanie z produktu jako koncentratora USB 37

M

MAGIC 39

N

Niebieski 47

O

Odpowiedzialność za odpłatne usługi koszty ponoszone przez klienta 88

Ogólne 78

Ostrość 43

Oszczędzanie energii 79

P

PBP 50

Podłączanie i korzystanie z komputera 30

Podłączanie słuchawek 36

Prawa autorskie 7

Prawidłowa postawa przy produkcie 18

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 90

Przezroczystość menu 62

Pytania i odpowiedzi 76

R

Rozmiar obrazu 52

S

Sprawdzanie zawartości 19

T

Tabela trybu standardowego 80

Terminologia 91

Ton kolorów 48

Tryb PC/AV 64

U

Ustaw wył czas 70

Indeks

W

Wył. czas. wł/wył 69

Wymagania które należy spełnić przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung 73

Wyświetlanie godziny 66

Z

Zasady bezpieczeństwa 11

Zeruj 71

Zielony 46